



SISTEMA MULTIFUNCIONAL DIGITAL
SISTEMA MULTIFUNCIONAL DIGITAL TOTALMENTE A CORES

GUIA DE PRIMEIROS PASSOS

Índice

Símbolos utilizad	2
Notas sobre en Notas sobre a ir Sobre os suprin	os neste manual2 ergia
SUPRIMENTOS.	3
USÁ-LOS	PERAÇÃO E COMO 4
	RVIDOR WEB NA 4
Abrir páginas da	a Web4
LIGAR E DESLIC ALIMENTAÇÃO	AR A 5
SUBSTITUIR O (CARTUCHO DO5
Ambiente Emissão químic acordo com a R	AL-UZ122: Edição 06)6
Emissão de ruío (medidas de ac	ordo com a 6
Especificações Ambiente Emissão químic acordo com a R	5 da máquina66 a (medida de AL-UZ122: Edição)6)6

PARA O ADMINISTRADOR DA MÁQUINA8
Senhas padrão de fábrica8
Encaminhar todos os dados
transmitidos e recebidos para o
administrador (função de administração
de documentos)8
Para os usuários da função de fax 9
Reconhecimento de marcas

comerciais9

Cuidado!

Para completa desconexão elétrica, remova o plugue principal. A tomada deverá estar próxima do equipamento e deverá ser facilmente acessível.

EMC (esta máquina e dispositivos periféricos)

Devem ser usados cabos de interface blindados com este equipamento para manter conformidade com as normas EMC.

Esta máquina contém software com módulos desenvolvidos pelo Independent JPEG Group.

Este produto inclui tecnologia do Adobe[®] Flash[®] da Adobe Systems Incorporated. Copyright[®] 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Todos os direitos reservados.

LICENÇA DE SOFTWARE

A LICENÇA DE SOFTWARE aparecerá quando você instalar o software a partir do CD-ROM. Ao usar o software, em parte ou em sua totalidade, no CD-ROM ou na máquina, você concorda em acatar os termos da LICENÇA DE SOFTWARE.

Observação:

- As explicações neste manual assumem que você tenha conhecimento operacional de seu computador Windows ou Macintosh.
- Para obter informações sobre sistema operacional, consulte o manual de seu sistema operacional ou a função de Ajuda online.
- As explicações das telas e dos procedimentos neste manual geralmente levam em conta o sistema operacional Windows Vista[®]. As telas podem variar conforme a versão do sistema.
- Tivemos o máximo cuidado na elaboração deste manual. Se você tiver algum comentário ou dúvida sobre ele, contate o revendedor ou a Assistência Técnica SHARP mais próxima.
- Este produto foi submetido a rigorosos procedimentos de controle e inspeção de qualidade. No caso improvável de detectar algum defeito ou outro problema, contate o revendedor ou a Assistência Técnica SHARP mais próxima.
- Além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou de suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e de suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Garantia

Embora todos os esforços tenham sido feitos para tornar este documento o mais preciso e útil quanto possível, a SHARP Corporation não dá garantia de nenhum tipo em relação ao seu conteúdo. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. A SHARP não é responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, que surjam ou estejam relacionadas ao uso deste manual de operação.

©Copyright ŚHAŘP Corporation 2011. Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução sem autorização prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido pelas leis de direitos autorais.

CUIDADOS

Símbolos utilizados neste manual

Para garantir o uso seguro da máquina, este manual utiliza vários símbolos de segurança. Os símbolos de segurança são classificados da forma explicada abaixo. Antes de ler o manual, verifique se você entende o significado dos símbolos.


Símbolo	Significado	
⚠ AVISO	Indica risco de morte ou lesão grave.	
 CUIDADO	Indica risco de lesão ou danos ao equipamento.	

Significado dos símbolos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado	1	Símbolo	Significado
	CUIDADO! QUENTE		PROIBIDO AÇÕES		0	OBRIGATÓRIO AÇÕES
	RISCO DE ARRASTE	8	NÃO DESMONTAR			

Notas sobre energia



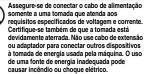

*Para obter os requisitos de alimentação. consulte a placa de identificação no canto inferior esquerdo do lado esquerdo da máquina.



Não danifique nem modifique o cabo de alimentação.



Não coloque obietos pesados sobre o cabo de alimentação, nem puxe-o nem dobre-o com forca. para evitar danos ao cabo e riscos de incêndio e choque elétrico.



Não insira ou remova o pluque de energia com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.

⚠ CUIDADO



Ao remover o plugue de energia da tomada, não puxe pelo cabo.

Isso pode causar danos, por exposição ou ruptura do fio, podendo provocar incêndio ou choque elétrico.



Se não for utilizar a máquina por muito tempo, remova o pluque de energia da tomada por medida de segurança.



Ao movimentar a máquina, desligue a alimentação principal e remova o pluque de energia da tomada antes da movimentação.

O cabo pode estar danificado, gerando o risco de incêndio ou choque elétrico.

Notas sobre a instalação


↑ CUIDADO



Não instale a máquina em uma superfície instável ou inclinada. Instale a máquina em uma superfície que possa suportar o peso da mesma.

Risco de lesão por gueda ou tombamento da máquina. Se for instalar algum dispositivo periférico. não instale em piso irregular, superfície inclinada ou instável. Perigo de deslizamento, queda e tombamento. Instale o produto em uma superfície plana e estável que possa suportar o peso do mesmo. (Peso quando vários dispositivos periféricos estão instalados: aprox. 62 kg (136.7 lb))

↑ CUIDADO

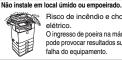

Risco de incêndio e choque elétrico

O ingresso de poeira na máquina pode provocar resultados sujos e falha do equipamento.



Locais demasiadamente quentes, frios. úmidos ou sujos (perto de aquecedores, umidificadores, condicionadores de ar, etc.)





O papel ficará úmido e poderá haver formação de condensação no interior da máquina, causando alimentações incorretas e resultados suios.

Far Ambiente (página 6)

Se o local tiver um umidificador ultrassônico, use água pura para umidificadores no dispositivo. Se for usada água corrente, serão emitidos minerais e outras impurezas, que ao se acumularem no interior da máquina geram resultados suios.



Locais expostos à luz solar direta


Pecas plásticas poden ser deformadas e os resultados poderão ficar sujos.





Proximidade de uma parede

Assegure-se de deixar o espaço necessário ao redor da máquina para manutenção e ventilação apropriada. (A máquina não deve estar mais próxima das paredes do que as distâncias indicadas abaixo. Essas distâncias são para os casos em que não há finalizador de encadernação nem bandeja de papel de grande capacidade instalados.) 30 cm

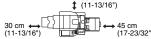



ocais com gás de amônia



A instalação da máquina próxima de uma copiadora heliográfica poderá produzir resultados suios.



Não instale a máquina em local com má circulação de ar. Instale de modo que os gases exalados da máguina não entrem em contato direto com as pessoas.

Uma pequena quantidade de ozônio é criada no interior da máquina durante a impressão. A quantidade de ozônio gerada não é perigosa; entretanto. pode-se notar um odor desagradável durante uma longa sequência de cópias. Sendo assim, a máquina deve ser instalada em ambiente com ventilador ou janelas que forneçam circulação de ar suficiente. (Ocasionalmente, o odor pode causar dores de cabeca).

* Instale a máquina de forma que as pessoas não figuem expostas diretamente aos gases por ela exalados. Se for instalada próxima de uma ianela, a máquina não deve ficar exposta à luz solar direta.





A vibração pode causar falhas.



A máquina incorpora um disco rígido. Não exponha a máquina a choque ou vibração. Em especial, nunca moya a máquina enquanto a energia estiver ligada.

- A máquina deve ser instalada próxima de uma tomada acessível para fácil conexão.
- Conecte a máguina a uma tomada que não seja usada por outros equipamentos elétricos. Se um dispositivo de iluminação estiver conectado à mesma tomada, a luz pode piscar.

Sobre os suprimentos

⚠ CUIDADO



Não jogue o cartucho de toner no fogo. O toner poderá ser levado pelo ar e provocar queimaduras.



Guarde os cartuchos de toner fora do alcance de crianças.

Precauções de manuseio





Não coloque sobre a máquina recipientes contendo água ou outros líquidos nem objetos metálicos que possam cair em seu interior.




Se houver derramamento de líquido ou queda de objeto no interior da máquina, haverá risco de choque elétrico.



Não remova a proteção externa da máquina. Peças internas com alta voltagem podem acarretar choque elétrico.



Não faça nenhuma modificação nesta máquina.

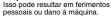



Não utilize um spray inflamável para limpar a máquina.

Se o gás do spray entrar em contato com componentes elétricos quentes ou a unidade de fusão no interior da máquina, poderá provocar um incêndio ou choque elétrico.



Se notar fumaça, algum odor estranho ou outra anormalidade, não use a



Se for usada nessa condição, haverá risco de incêndio ou choque elétrico. Desligue imediamente a alimentação principal e remova o plugue de energia da tomada. Contate o revendedor ou a Assistência Técnica SHARP mais próxima.



Se uma tempestade com trovão começar, desligue a alimentação principal e remova o plugue de energia da tomada para evitar choques elétricos e incêndio devido aos raios.



Se água ou algum pedaço de metal cair no interior da máquina, desligue a alimentação principal e remova o plugue de energia da tomada.

Contate o revendedor ou a Assistência Técnica SHARP mais próxima. O uso da máquina nessas condições poderá causar choque elétrico ou incêndio.

⚠ CUIDADO



Não olhe diretamente para a fonte de luz.



Isso pode ferir seus olhos.



Não obstrua as portas de ventilação da máquina. Não instale a máquina em local que obstrua as portas de ventilação.

A obstrução das portas de ventilação provocará acúmulo de calor no interior da máquina, gerando risco de incêndio.



A unidade de fusão e a área de saída de papéis estão quentes. Ao remover um bloqueio de papel, não toque na unidade de fusão nem na área de saída de papéis. Tome cuidado para não se queimar.



Ao carregar papel, remover um bloqueio de papel, fazer manutenção, fechar as tampas frontal e lateral e inserir e remover bandejas, tome cuidado para não prender os dedos.





de fusão

SUPRIMENTOS

Os suprimentos padrão para este produto que podem ser substituídos pelo utilizador incluem papel, cartuchos de toner e cartuchos de grampos para o finalizador. Assegure-se de usar apenas os produtos especificados pela SHARP para os cartuchos de toner, cartuchos de grampos para o finalizador e filmes de acetato.



Para obter os melhores resultados ao copiar, assegure-se de usar apenas os suprimentos genuínos da Sharp que são desenvolvidos, projetados e testados para maximizar a vida e o desempenho dos produtos Sharp. Procure a etiqueta de suprimento genuíno no pacote de toner.

Armazenagem de suprimentos

Armazenagem apropriada

- Armazene os suprimentos em um local que seja:
 - limpo e seco
 - em temperatura normal com flutuações mínimas de temperatura
 - não exposto à luz solar direta
- 2. Armazene o papel na embalagem em posição horizontal.
- Papel armazenado em pacotes em pe ou fora da embalagem pode encurvar ou ficar úmido, resultando em bloqueios de papel.

Armazenar cartuchos de toner

Armazene a caixa que contém o cartucho de toner horizontalmente; não a armazene em pé. Se o cartucho de toner for armazenado em pé, o toner pode solidificar dentro do mesmo.

Armazene o toner em local com temperatura inferior a 40 °C (104 °F). A armazenagem em local quente pode fazer com que o toner no cartucho se solidifique.

Cartucho de grampos

O finalizador requer o seguinte cartucho de grampos:

MX-SCX1 (para o finalizador)

Aprox. 5000 grampos por cartucho x 3 cartuchos

Fornecimento de peças de substituição e suprimentos

O fornecimento de peças de substituição para reparo da máquina é garantido por pelo menos 7 anos após o encerramento da produção. Peças de substituição são aquelas peças da máquina que podem quebrar dentro do escopo do uso normal do produto, onde aquelas peças que normalmente ultrapassam a vida útil do produto não devem ser consideradas peças de substituição. Os consumíveis também estarão disponíveis por 7 anos após o encerramento da produção.

MANUAIS DE OPERAÇÃO E COMO USÁ-LOS

A máquina vem acompanhada de manuais impressos e de um manual em formato PDF.

Manuais impressos

Esta seção trata das precauções para garantir um uso seguro, dos nomes e funções das peças e do software básico. Consulte o manual de instruções em PDF para obter instruções sobre como usar a máquina.

Guia de Primeiros Passos

(este manual)



Manuais em formato PDF

A explicação das funções que podem ser usadas na máquina é fornecida no Guia de Operação em formato PDF. O Guia de Operação pode ser baixado das páginas da Web contidas na máquina.

Guia de Operação





Métodos convenientes de uso do Guia de Operação

A primeira página contém um sumário comum e outro com itens do tipo "Eu desejo...".
"Eu desejo..." permite ir para uma explicação com base no que você deseja fazer. Por exemplo, "Utilizo com frequência a função de cópia e gostaria de economizar papel". Use um ou outro sumário como for mais adequado com base no que você deseja saber. O conteúdo do Guia de Operação é o sequinte:

CANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA C FAX CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
COPIADORA C SCANNER / FAX INTERNET C SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
IMPRESSORA A ROUIVO DE DOCLIMENTOS

* Para ver o Guia de Operação em formato PDF, será necessário o Adobe® Reader® ou o Acrobat® Reader® da Adobe Systems Incorporated. O Adobe® Reader® pode ser baixado do seguinte URL:

HTTP://WWW.ADOBE.COM/

ACESSAR O SERVIDOR WEB NA MÁQUINA

Quando a máquina está conectada a uma rede, o servidor Web incorporado à máquina pode ser acessado de um navegador da Web no seu computador.

Abrir páginas da Web



Navegadores da Web recomendados

- Internet Explorer: 6.0 ou superior (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)

A página da Web será exibida.

Acesse o servidor Web na máquina para abrir as páginas da Web.

Inicie um navegador da Web em um computador que esteja conectado à mesma rede da máquina e insira o endereço IP da máquina.

- Firefox: 2.0 ou superior (Windows®)
- Safari: 1.5 ou superior (Macintosh)

As configurações da máquina podem exigir autenticação de usuário para abertura da página da Web. Pergunte ao administrador da máquina gual é a senha exigida para autenticação de usuário.

LIGAR E DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO

A máguina dispõe de dois interruptores de alimentação. Um deles é o interruptor de alimentação principal, no lado esquerdo da máquina, e o outro é a tecla [LIGAR] (((b)), no lado superior direito do painel de operação.

Interruptor de alimentação principal

Quando o interruptor de alimentação principal é ligado, o indicador de alimentação principal acende no painel de operações.




Ligar a alimentação

- (1) Coloque o interruptor de alimentação principal na posição "on".
- (2) Pressione a tecla [LIGAR] (6) para ligar a alimentação.

Tecla [LIGAR]

Indicador de alimentação principal

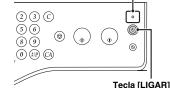

Desligar a alimentação

- (1) Pressione a tecla [LIGAR] ((6)) para desligar a alimentação.
- (2) Coloque o interruptor de alimentação principal na posição "off".

SUBSTITUIR O CARTUCHO DO TONER

Quando o toner ficar com pouca tinta, será exibida a cor e a mensagem "Preparar um cartucho de toner novo". Prepare um novo cartucho de toner correspondente à cor indicada.

Quando o toner terminar, será exibida a cor e a mensagem "Substituir o cartucho de toner". Substitua o cartucho de toner correspondente à cor indicada. Exemplo: Substituir o cartucho de toner amarelo



Abra









fora, com cuidado, usando as duas mãos

vezes









Cuidado

- Não joque cartuchos de toner no fogo. O toner poderá ser levado pelo ar e provocar queimaduras.
- Guarde os cartuchos de toner fora do alcance de crianças.
- Guarde sempre os cartuchos de toner de lado. Se o cartucho de toner for armazenado sobre a ponta, o toner poderá endurecer
- e ficar inutilizável.
- Use cartuchos de tones recomendados pela SHARP. Se você utilizar um cartucho de toner não recomendado pela SHARP, a máquina poderá não proporcionar a qualidade e o desempenho esperados, além de expor a máquina a danos.




- Não joque cartuchos de toner usados no lixo. Coloque-os em um saco plástico e preserve-os. O técnico recolherá os cartuchos de toner usados ao realizar manutenção.
- Para visualizar a quantidade aproximada de toner restante, mantenha pressionada a tecla [Tela Inicial] durante a impressão ou guando a máquina estiver inativa. A porcentagem de toner restante permanecerá no visor enquanto você mantiver a tecla pressionada.
- Quando a percentagem atingir "25-0%". obtenha um novo cartucho de toner e mantenha-o pronto para a substituição.
- Dependendo das condições de utilização, a cor pode ficar esmaecida ou a impressão ficar manchada.

Especificações da máquina

Nome	Sistema Multifuncional Digital MX-B382SC
Tipo	Ambiente de Trabalho
Alimentação necessária	Voltagem local ±10% (Para obter os requisitos de alimentação, consulte a placa de identificação no canto inferior do lado esquerdo da máquina.)
Consumo de energia	1,44 kW
Dimensões	560 mm (L) x 494 mm (D) x 789 mm (A) (22-3/64 pol. (L) x 19-29/64 pol. (P) x 31-1/16 pol. (A))
Peso	Aprox. 47 kg (103,6 lb)
Dimensões gerais	1101 mm (L) x 494 mm (P) (43-11/32 pol. (L) x 19-29/64 pol. (P)) (Quando o alimentador manual está estendido)

Ambiente

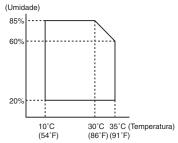

Emissão de ruído acústico (medidas de acordo com a ISO7779)

Nível de potência sonora LwAd		
Modo de impressão (impressão contínua) 7,5 B		
Modo disponível 4,9 B		
Nível de pressão sonora LpAm (medição real)		

Modo de impressão	Posições do ouvinte	57 dB
Modo disponível	Posições do ouvinte	32 dB


Emissão química (medida de acordo com a RAL-UZ122: Edição de junho de 2006)

Ozônio	1,5 mg/h ou menos
Poeira	4,0 mg/h ou menos
Estireno	1,0 mg/h ou menos
Benzeno	menos de 0,05 mg/h
TVOC (Imprimir)	10 mg/h ou menos
TVOC (Pré-operacional)	1 mg/h ou menos

Especificações da máquina

Nome	Sistema Multifuncional Digital MX-C382SCB	
Tipo	Ambiente de Trabalho	
Alimentação necessária	Voltagem local ±10% (Para obter os requisitos de alimentação, consulte a placa de identificação no canto inferior do lado esquerdo da máquina.)	
Consumo de energia	1,44kW	
Dimensões	560 mm (L) x 494 mm (D) x 789 mm (A) (22-3/64 pol. (L) x 19-29/64 pol. (P) x 31-1/16 pol. (A))	
Peso	Aprox. 53 kg (116,8 lb)	
Dimensões gerais	1101 mm (L) x 494 mm (P) (43-11/32 pol. (L) x 19-29/64 pol. (P)) (Quando o alimentador manual está estendido)	

Ambiente

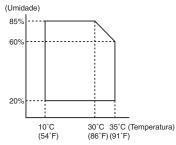

Emissão de ruído acústico (medidas de acordo com a ISO7779)

Nível de potência sonora LwAd		
Modo de impressão (impressão contínua)		7,5 B
Modo disponível		*
Nível de pressão sonora		LpAm(medição real)
Modo de impressão	Posições do ouvinte	58 dB

Modo disponível	Posições do ouvinte	30 dB

^{*} Menos de nível de ruído de fundo

Emissão química (medida de acordo com a RAL-UZ122: Edição de junho de 2006)

Ozônio	Colorido: 3,0 mg/h ou menos, P/B: 1,5 mg/h ou menos
Poeira	Colorido: 4,0 mg/h ou menos, P/B: 4,0 mg/h ou menos
Estireno	Colorido: 1,8 mg/h ou menos, P/B: 1,0 mg/h ou menos
Benzeno	Colorido: menos de 0,05 mg/h, P/B: menos de 0,05 mg/h
TVOC (Imprimir)	Colorido: 18 mg/h ou menos, P/B: 10 mg/h ou menos
TVOC (Pré- operacional)	Colorido: 1 mg/h ou menos, P/B: 1 mg/h ou menos

As informações que o administrador da máquina necessita estão impressas no verso desta página.

(Separe esta página do manual e mantenha-a em um lugar seguro. Além disso, preencha o nome do administrador e as informações de contato do mesmo na margem esquerda).

PARA O ADMINISTRADOR DA MÁQUINA

(Separe esta página do manual e mantenha-a em um lugar seguro).

Senhas padrão de fábrica

Ao acessar as definições de sistema, é exigida a senha do administrador para iniciar sessão com direitos de administrador. As definições de sistema podem ser configuradas nas páginas da Web bem como no painel de operação. Para acessar as definições de sistema usando as páginas da Web, também é exigida uma senha.

Senha de administrador padrão de fábrica

Padrão de fábrica: admin

Armazene uma nova senha de administrador tão logo a máquina esteja instalada. Uma vez que a senha do administrador tenha sido alterada, será exigida a nova senha para restaurar a senha padrão de fábrica. Tome cuidado para lembrar-se da nova senha.

Senhas padrão de fábrica (páginas da Web)

Existem duas contas padrão de fábrica: "Administrador" e "Usuário". Uma pessoa que inicia sessão como "Administrador" pode configurar todas as definições nas páginas da Web. Além disso, um administrador pode restringir o acesso às outras definições habilitando as contas de "Usuário".

As senhas padrão de fábrica são mostradas abaixo.

	Conta padrão de fábrica	Senha padrão de fábrica
Usuário	utilizadores	utilizadores
Administrador	admin	admin

Encaminhar todos os dados transmitidos e recebidos para o administrador (função de administração de documentos)

Esta função é usada para encaminhar todos os dados transmitidos e recebidos pela máquina para um destinatário específicado (digitalização para e-mail, destinatário de digitalização para FTP, destinatário de digitalização para pasta de rede ou destinatário de digitalização para computador). Esta função pode ser usada pelo administrador da máquina para arquivar todos os dados transmitidos e recebidos.

Para configurar as definições de administração de documento, clique em [Definições de Aplicações] e depois em [Função de Administração de Documentos] no menu da página da Web. (São necesaíros direitos de administrador.)

Observação:

- As definições de formato, exposição e resolução dos dados transmitidos e recebidos permanecem em efeito quando os dados são encaminhados.
- · Quando o encaminhamento está ativo para os dados enviados em modo de fax,
- A tecla [TX direta] não aparece no painel de toque.
- A transmissão rápida em linha e a discagem usando o alto-falante não podem ser usadas.

A máquina inclui a função de arquivamento de documentos, que armazena imagens de documentos no disco rígido da máquina. Os documentos armazenados podem ser acessados e impressos ou transmitidos conforme o necessário. Se ocorrer uma falha no disco rígido, não será mais possível acessar os dados de documentos armazenados. Para evitar a perda de documentos importantes no improvável evento de uma falha no disco rígido, mantenha os originais dos documentos importantes ou

armazene os dados originais em outro lugar.

Com a exceção das instâncias dadas por lei, a Sharp Corporation não assume responsabilidade por quaisquer danos ou perdas devidas à perda de dados de documentos armazenados.

"DESCARTE DA BATERIA"

ESTE PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA DE RESERVA DE MEMÓRIA PRIMÁRIA DE LÍTIO QUE DEVE SER DESCARTADA APROPRIADAMENTE. ENTRE EM CONTATO COM SEU REVENDEDOR LOCAL SHARP OU COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA ASSISTÊNCIA NO DESCARTE DESTA BATERIA.

Informação sobre laser

Comprimento de onda	790 nm ±10 nm
Tempos de pulso (América do Norte e Europa)	$4,1~\mu s~\pm 4,1~ns~/7~mm$
Potência de saída	Máx. 0,6 mW (LD1+ LD2)

Cuidado

O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos que não aqueles especificados aqui podem resultar em exposição perigosa à radiação.

Este equipamento digital é um PRODUTO LASER DE CLASSE 1 (IEC 60825-1 Edicão 1.2-2007)

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este equipamento digital é classificado como Classe 1 e está em conformidade com a 21 CFR 1040.10 e 1040.11 dos padrões CDRH. Isso significa que o equipamento não produz radiação laser perigosa. Para sua segurança, observe as precauções abaixo.

- Não remova a tampa do gabinete, do painel de operação ou qualquer outra tampa.
- A tampa externa do equipamento contém diversos interruptores de intertravamento de segurança. Não contorne nenhum intertravamento de segurança inserindo cunhas ou outros itens nos encaixes dos interruptores.

Cada instrução também cobre as unidades opcionais usadas com estes produtos.

Reconhecimento de marcas comerciais

As marcas comerciais e marcas registradas a seguir são usadas em conjunto com a máquina e seus dispositivos periféricos e acessórios.

- Microsoft[®], Windows[®], Windows[®] 98, Windows[®] Me, Windows NT[®] 4.0, Windows[®] 2000, Windows[®] XP, Windows Server[®] 2003, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2008, Windows[®] 7 e Internet Explorer[®] são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e em outros países.
- PostScript é marca registrada da Adobe Systems Incorporated.
- Adobe e Flash são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e em outros países.
- Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, o logotipo Adobe PDF e Reader s\u00e4o marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos EUA e em outros pa\u00edses.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk é LaserWriter são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
 Netscape Navigator é marca comercial da Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® e Firefox® são marcas registradas ou marcas comerciais da Mozilla Foundation nos EUA e em outros países.
- PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company.
- IBM. PC/AT e PowerPC são marcas comerciais da International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk é marca comercial da Sharp Corporation.
- Sharp OSA é marca comercial da Sharp Corporation.
- RealVNC é marca comercial da RealVNC Limited.
- Todas as outras marcas comerciais e direitos de autor são propriedade dos respectivos donos.

Candid e Taffy são marcas comerciais da Monotype Imaging, Inc. registradas nos escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e podem estar registradas em certas jurisdições. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv. Garamond e Halbfett Kursiv são marcas comerciais da Monotype Imaging, Inc. e podem estar registradas em certas jurisdições. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna e Times New Roman são marcas comerciais da The Monotype Corporation registradas no escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e podem estar registradas em certas iurisdicões. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Žapf Chancery e Zapf Dingbats são marcas comerciais da International Typeface Corporation registradas no escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e podem estar registradas em certas jurisdições. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Ğaramond, Times e Univers são marcas comerciais da Heidelberger Druckmaschinen AG, as quais podem estar registradas em certas jurisdições, exclusivamente licenciadas através da Linotype Library GmbH, uma subsidiária de propriedade integral da Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco e New York são marcas comerciais da Apple Computer Inc. e podem estar registradas em certas jurisdições. HGGothicB. HGMinchoL. HGPGothicB e HGPMinchoL são marcas comerciais da Ricoh Company, Ltd. e podem estar registradas em algumas jurisdições. Wingdings é marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Únidos e em outros países. Marigold e Oxford são marcas comerciais de Arthur Baker e podem estar registradas em algumas jurisdições. Antique Olive é marca comercial de Marcel Olive e pode estar registrada em certas jurisdições. Hoefler Texté marca comercial de Johnathan Hoefler e pode estar registrada em algumas jurisdicões. ITC é marca comercial da International Typeface Corporation registradas no escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e pode estar registrada em certas jurisdições. Agfa é marca comercial da Aqfa-Gevaert Group e pode estar registrada em certas jurisdicões. Intellifont, MicroType e UFST são marcas comerciais da Monotype Imaging, Inc. registrada no escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e pode estar registrada em certas jurisdições. Macintosh e TrueType são marcas comerciais da Apple Computer Inc. registradas no escritório de marcas comerciais e patentes dos Estados Unidos e em outros países. PostScript é marca comercial da Adobe Systems Incorporated e pode estar registrada em algumas jurisdições. HP, PCL. FontSmart e LaserJet são marcas comerciais da Hewlett-Packard Company e podem estar registradas em algumas jurisdições. O processador tipo 1 residente no produto UFST da Monotype Imaging está sob licença da Electronics For Imaging, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Para os usuários da função de fax

Instruções importantes de segurança

- Se algum equipamento telefônico não funcionar corretamente, você deverá removê-lo imediatamente da linha telefônica, pois poderá causar danos à rede telefônica.
- A tomada de alimentação deve estar próxima do equipamento e facilmente acessível.
- Nunca instale a fiação do telefone durante uma tempestade com raios.
- Nunca instale os conectores do telefone em locais úmidos, a menos que a tomada seia projetada especificamente para tais locais.
- Nunca toque fios telefônicos ou terminais sem isolamento, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada na interface da rede.
- Tome cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas.
- Evite utilizar um telefone (diferente de um tipo sem fio) durante uma tempestade com raios. Pode haver um risco remoto de choque elétrico causado por raios.
- Não utilize um telefone para informar um vazamento de gás nas proximidades do vazamento.
- Não instale nem utilize a máquina perto de água ou quando você estiver molhado.
 Tome cuidado para não derramar nenhum líquido na máquina.
- Guarde estas instrucões.





IMPRESSO NA CHINA 2011L KS1 TINSP5016FCZZ